


Aastra 6751i
SIP Telefon for MX-ONE
Forenklet brukerveiledning

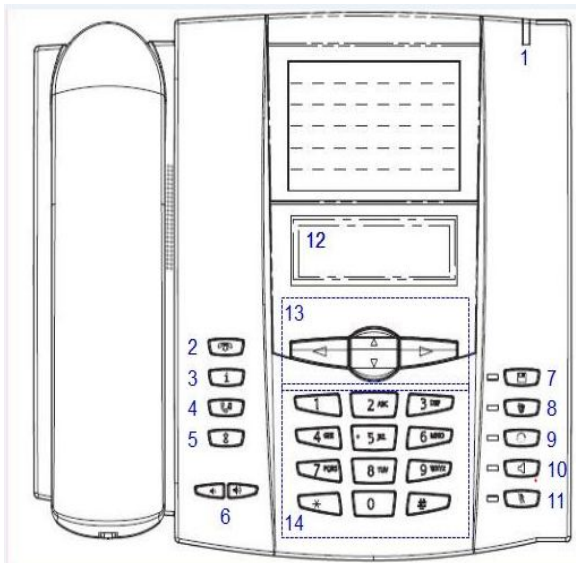













AASTRA[®]

Denne forenklete brukerveiledningen inneholder en kort beskrivelse av hvordan man bruker en Aastra 6751i IP-telefon.



- 1 Melding venter lampe
- 2 Legg på knapp
- 3 Instillinger
- 4 Parkering
- 5 Repetisjon av siste slåtte nummer
- 6 Volum kontrol
- 7 Lagre
- 8 Slette
- 9 Pendle
- 10 Høytaler
- 11 Stenge mikrofon
- 12 Skjerm
- 13 Navigasjons knapp

	Legge på - Avslutter en aktiv samtale. Knappen avslutter også en meny uten å lagre endringene.
	Instillinger - Apparat instillinger og konfigurasjon Her kan du også finne telefon katalog og samtaleliste.
	Parkering - Setter en aktiv samtale på vent. For å hente inn samtalen, trykk på knappen igjen.
	Repetisjon av siste slåtte nr - her har man tilgang til de 100 siste slåtte nr. Ved å trykke på knappen to ganger repeteres siste slåtte nummer.
	Volum kontroll - Justerer volum for håndsett, ringetone og høyttaler.
	Lagre - Lagrer navn og nummer til telefon katalogen.
	Slette - Sletter individuelle eller alle oppføringer i telefon katalogen og samtaleliste. Sletter alle oppføringer i listen over siste slåtte nr.
	Pendle - skifter mellom aktiv samtale og samtale som er parkert.
	Høyttaler - Ringe eller motta samtale i høyttalende.
	Stenge mikrofon - Stenger mikrofonen slik at Innringer ikke kan høre deg. Du kan fremdeles høre innringer.
	<p>Navigasjon knapp - Pil opp og ned knapp for å bla gjennom lister (f.eks liste over slåtte nr.) eller meny valg (f.eks liste over innstillinger)</p> <p>Venstre og høyre piltast – brukt til å gjøre meny valg (høyre piltast) eller gå ett nivå tilbake (venstre piltast)</p> <p><i>I tillegg, om man er i en aktiv samtale:</i></p> <p>Pil opp - Sette over anrop</p> <p>Høyre piltast - Konferanse tast (hvis aktivert)</p> <p><i>Ved redigering:</i></p> <p>Venstre og høyre piltast - flytter markør til venstre og høyre</p>

Funksjon	Knapp(er)
Samtale liste	 2 
Telefon katalog	 3 
Hente inn ett anrop fra en annen telefon i en innhent gruppe	* 8#
Høytalende samtale Legge på høytalende samtale	 
Parkere/hente inn parkert samtale	
Sette over anrop	▲ Slå nummer Vent til den nye samtalen er besvart, trykk på ▲ knappen for å sette over anrop, eller trykk på ▲ for å sette over anrop før den nye samtalen blir besvart.
Repeteer siste slåtte nummer	 to ganger
Repeteer tidligere slåtte nummer	 Bla igjennom listen. Løft håndsettet eller trykk  for høytalende anrop.
Juster volum (ringe, Håndsett og høytaler)	
Koble fra/til mikrofon	
Viderekoble telefon internt	Programmere: * 21 * telefon nummer # Oppheve: # 21 #